Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き

品番　HGD6400E

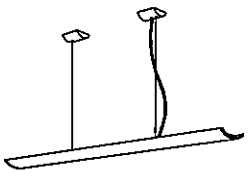

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

■器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■異常を感じた場合速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。
火災の原因となることがあります。

■本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

使用上のご注意

- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。その場合はテレビやラジオを照明器具から離してください。
- 器具の近くでは赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 冬場など周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50／60Hz共用	89W	32形Hf蛍光灯 FHF32EX　2本

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■次のような場所には取り付けない

指定場所以外に取り付けると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- 傾斜した場所
- 不安定な場所
- 壁面
- 凹凸のある場所
  （船底天井、格子天井、竿縁天井など）
- 補強のない薄い場所
  （ベニヤ板や石膏ボードなど）

● この器具は天井面取り付け専用器具です。

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

⚠ 注意

■調光器と組合わせて使用しない

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組合わせて使用しないでください。守らないと火災の原因となることがあります。

● 調光器の取り外しが必要です。

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電のおそれがあります。

取り付けの前に

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う。
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

1 付属部品を確認する

コードクリップ



木ネジ(4本)

2 スライド金具を取付金具から取り外す。

①ビスをゆるめる

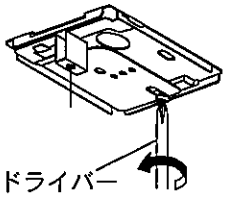

②スライド金具をスライドさせ、ツメBを取り外す。

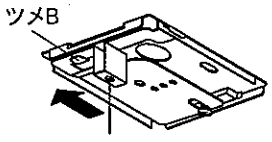

③ツメAを取付板の穴から取り外す。

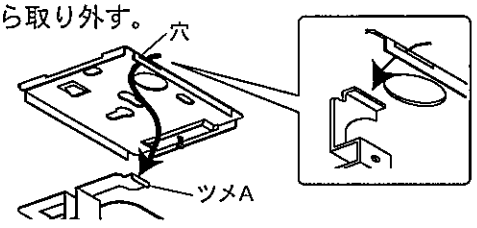

3 器具の取り付けピッチを確認する

補強材のある場所に取り付ける

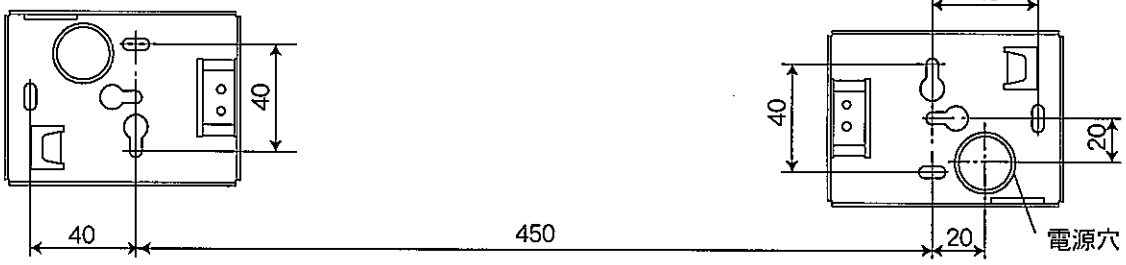

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●施工前に下図の状態にしてから施工を行ってください。

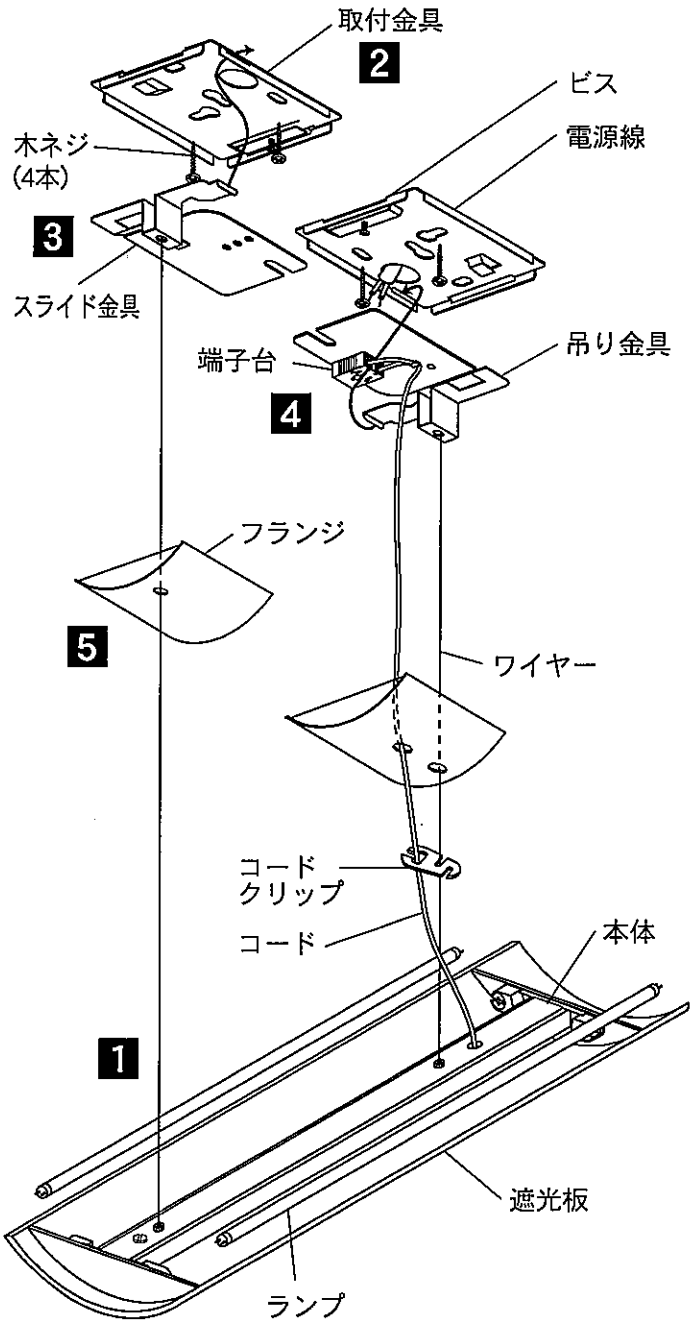

1 おおまかな吊り下げ高さにワイヤーを調節する

☞ 4ページ「吊り下げ高さの調節方法」参照。

2 取付金具を付属の木ネジ(4本)で取り付ける

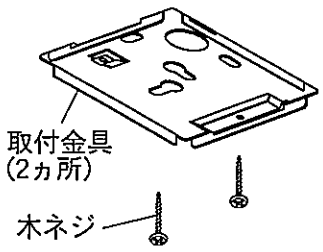

3 スライド金具を取付金具に取り付ける

①取付金具の穴にスライド金具のツメAを引掛ける

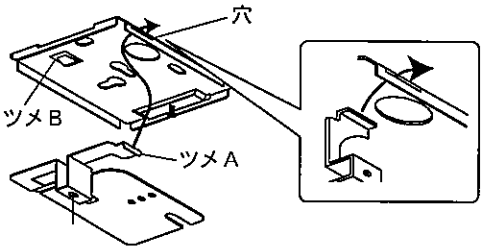

②スライド金具をスライドさせ、ツメBに引掛ける。

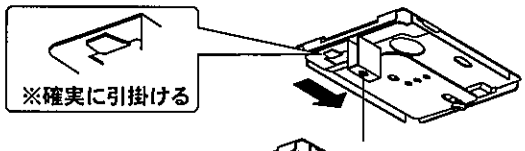

③ビスを締め付ける

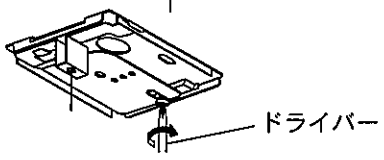

4 端子台に電源線を接続する

接続が不完全な場合、火災の原因となります。
接続後の電源線は天井に押し込んでフランジに当たらないようにしてください。
電源線がフランジに当っていますと天井とフランジのすき間の原因となります。

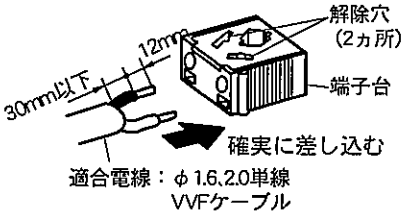

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く

5 フランジを押し上げる

6 ワイヤー長さを調節する

遮光板が水平になるように、左右のワイヤー長さを微調節する。

☞ 4ページ「吊り下げ高さの調節方法」参照。

7 コード長さを調節する

余分なコードを本体に収納する。
コードがつっぱらないようにしてください。

☞ 4ページ「吊り下げ高さの調節方法」参照。

8 コードとワイヤーをコードクリップで束ねる

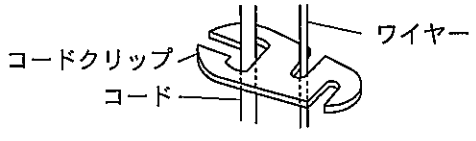

9 ランプを取り付ける

ランプのピンをソケットに差し込み90度回す。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプが黒化して明るさが低下する、点滅を繰り返す、点灯しなくなると寿命です。パナソニック製ランプをお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



ランプの交換方法

1.片手で遮光板を支える
2.ツマミネジを緩める
3.遮光板を下げる
4.ランプを交換する

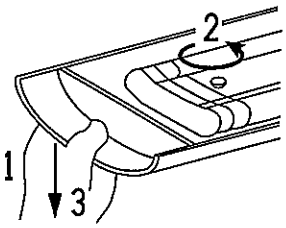

ランプの取り外し方
90度回し外す。



ランプの取り付け方
ランプピンを
差し込み90度回す。

吊り下げ高さの調節方法

⚠ 器具を下げる場合は、コードを長めに引き出してください。
コードでの吊り下げは、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

コード長さの調節

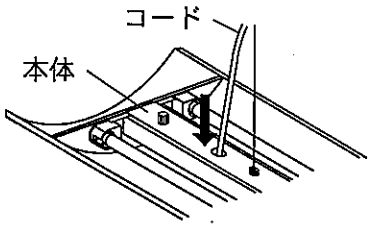

ワイヤーの収納

ワイヤーの収納
遮光板を支えながらワイヤーを押し込む

ワイヤーの引き出し
遮光板を支え、パイプを押しながら
遮光板を下げる

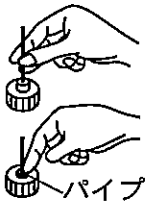

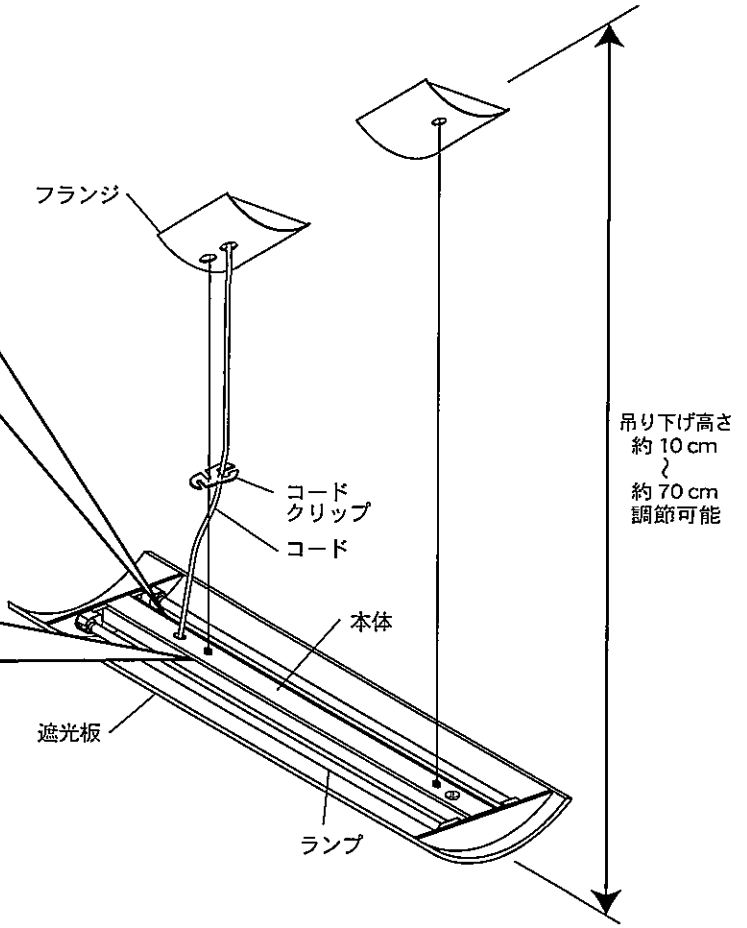

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については3年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HGD6400E−T3A2
N0306−021111